


## 接続方法


脱気モジュールは下記のような方法で接続します。

脱気モジュールの他に真空ポンプ又は真空ライン等が必要です。(詳しくは弊社へお尋ね下さい)

### 1. ガス圧送液 キャリアガスで送液する場合

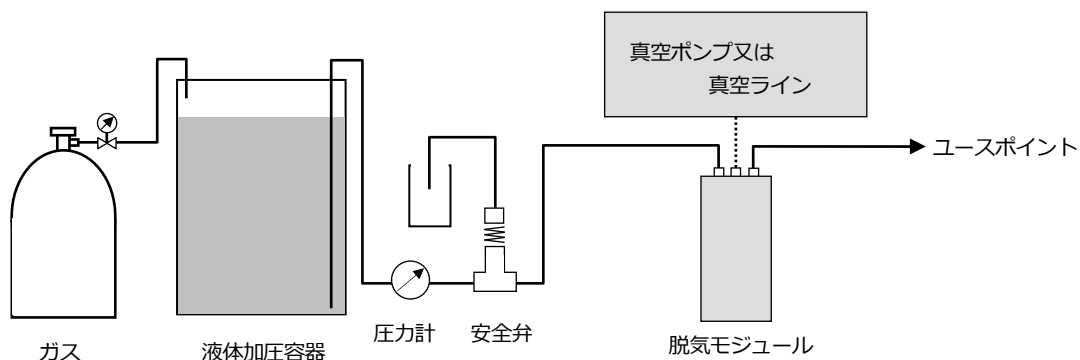

### 2. ポンプ加圧送液 ポンプで送液する場合

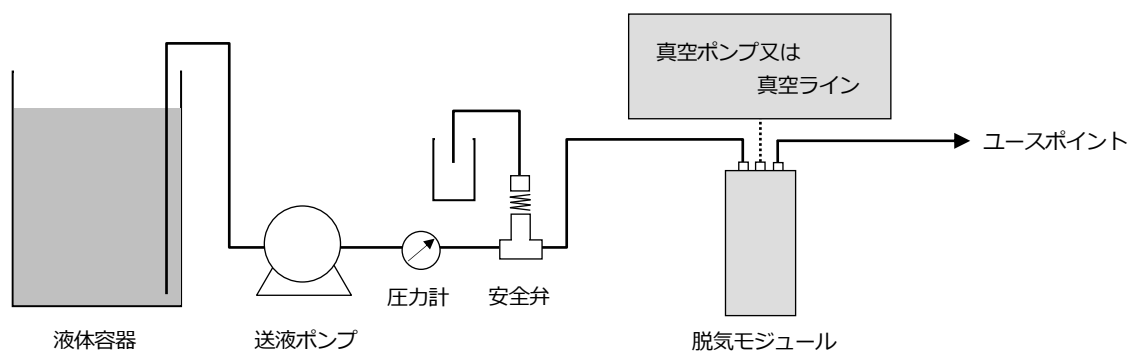

1.及び 2.の方法のいずれも、脱気モジュールに無理な送液圧力を加えないため圧力計によるモニタリングや安全弁のご使用をお勧めいたします。

脱気モジュールの送液耐圧にご注意ください。

## 横浜理化株式会社

〒224-0061 横浜市都筑区大丸 10-15-101  
TEL : 045-941-6225 / FAX : 045-941-6235  
contact@yokohamarika.com  
www.yokohamarika.com